


LISTA DE PARTES

SERIE RS™


NO. PUBLICACION: SP-166SP

FECHA: Abril 2008


REVISION: B

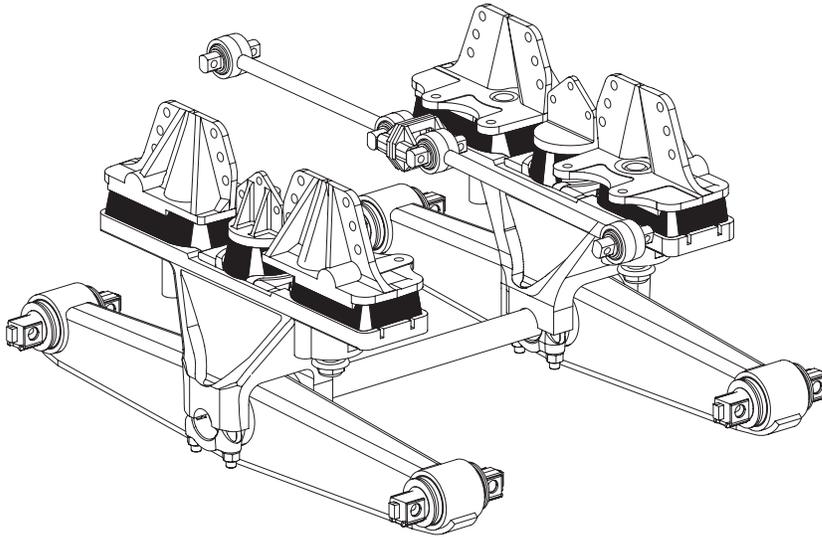

RS-400/403/460/463

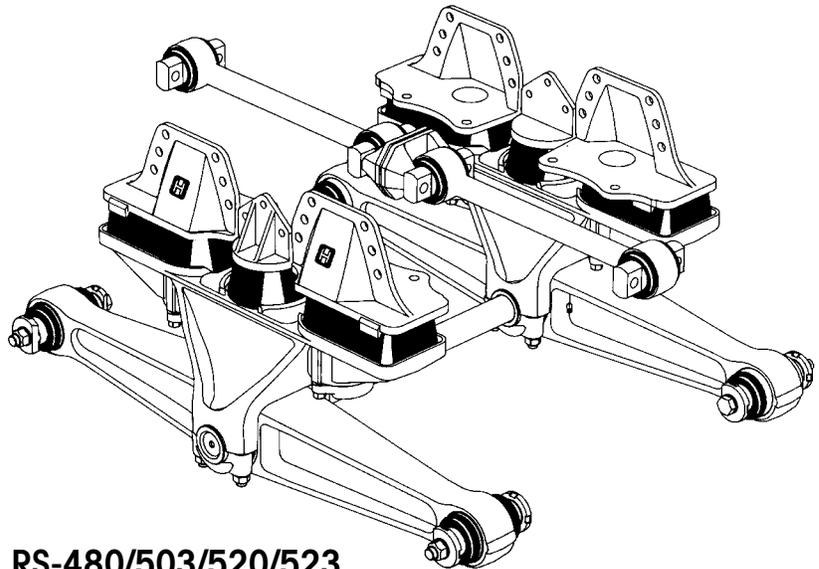

RS-480/503/520/523

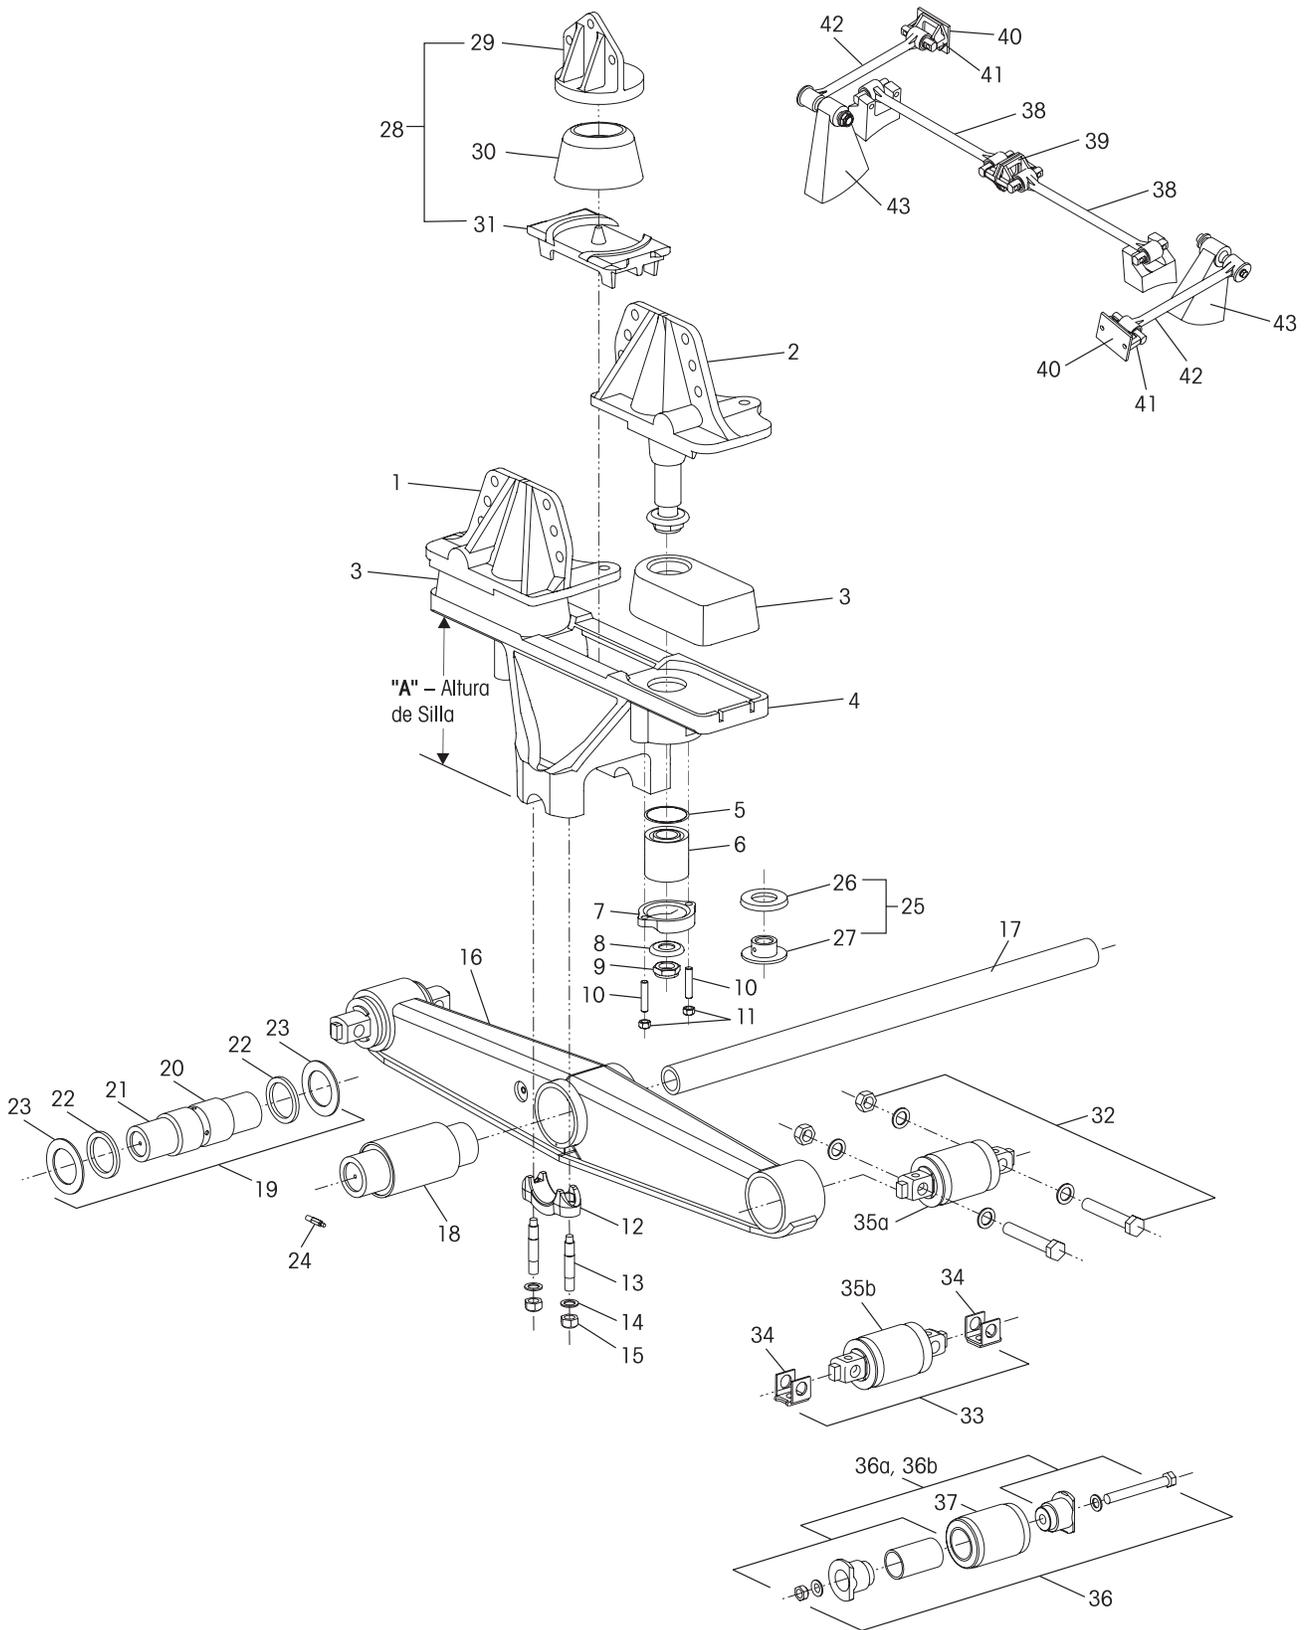



CLAVE	NO. PARTE	DESCRIPCION	CANT. REQ.	CLAVE	NO. PARTE	DESCRIPCION	CANT. REQ.
1		Percha DI/TD Incluye Claves No. 8-9, Ver Publicación No. 45745-037SP	2	23	32365-000	Rondana de Contacto	8
2		Percha DD/TI Incluye Claves No. 8-9, Ver Publicación No. 45745-037SP	2	24		Grasera	2
3	48973-000	*Fuelle de Carga 60 Durómetro Estándar en RS-400/403	*		58758-001	c/ Viga Fabricada	
	26953-000	70 Durómetro Estándar en RS-460/463	4		30087-000	c/ Viga Forjada	
4		Ensamble de Silla, RS-403/463 Dim. 'A' Incluye Claves No. 5-7, 10-15	2	25		Kit de Tuerca del Tope de Rebote, Dos Vigas Incluye Claves No. 26-27	
	08606-160	12¼" Altura, (Fundición No. 66784-001) Reemplaza 08606-067 (Fundición No. 10711-001)			31005-001	Un Lado (Opcional)	
	08606-162	12⅞" Altura, (Fundición No. 66784-005) Reemplaza 08606-107 (Fundición No. 10711-005)			31005-002	Ambos Lados (Opcional en RS-403/463)	
	08606-164	14" Altura, (Fundición No. 66784-002) Reemplaza 08606-080 (Fundición No. 10711-002)		26	30208-000	Tope de Rebote	Según se Requiera
	08606-166	15¼" Altura, (Fundición No. 66784-003) Reemplaza 08606-081 (Fundición No. 10711-003)		27	30251-000	Tuerca de Tope	Según se Requiera
5	50780-000	Anillo Perno de Silla	4	28		Kit de Fuelle de Carga/Servicio Severo, Dos Vigas , Estándar en RS-463, Opcional en RS-403, Incluye Claves No. 29-31	
6	19279-000L	Buje Vertical	4		20681-072	34" Ancho de Chasis	
7	05917-000	Tapa	4		20681-077	34½" Ancho de Chasis	
8	08536-000	1½" Arandela Cóncava	4	29		Percha	2
9	25151-000	1½"-12 UNF Tuerca de Seguridad Nylon	4		48523-001	34" Ancho de Chasis	
10	19111-001	⅝"-18 UNF Perno	8		48525-001	34½" Ancho de Chasis	
11	19114-000	⅝"-18 UNF Tuerca de Seguridad CTR	8	30	24209-000	Fuelle de Carga de Servicio Severo	2
12	58795-000	Tapa de Silla	4	31	20781-000	Plato de Silla	2
13	09030-000	⅞"-14 UNF/9 UNC Perno	8			Kit Buje Extremo Bar Pin, Por Extremo	
14	22962-002	⅞" Arandela Endurecida	8	32	34013-087L	Tipo sin Lainas, Incluye Claves No. 35a y Tornillería	
15	04842-000	⅞"-14 UNF Tapa de Silla Tuerca de Seguridad	8	33	34013-088L	Tipo con Lainas, Incluye Claves No. 34, 35b y Tornillería	
16		Vigas Igualadoras y Componentes Ver Guía de Selección 45745-147SP	2	34		Laina	8
17	44643-009L	Tubo Transversal RS-403/463 44⅞"	1		50130-000	0.19/0.19	
18		Buje Central de Hule	2		50131-000	0.25/0.12	
	49400-000L	**RS-400/403				*****Buje Extremo Bar Pin	4
	49600-000L	**RS-400/403 c/ Tapón Suelto		35a		Tipo sin Lainas	
	29483-005L	RS-460/463, Requiere Barras Transversales		35b		Tipo con Lainas	
	34013-097L	**RS-460/463 c/ Tapón Suelto, Opcional, Requiere Barras Transversales		36		Kit Adaptador y Buje Extremo, Por Extremo	
19	30437-000L	Kit Buje Central de Bronce, Dos Vigas , Incluye Claves No. 20-24			34013-049L	RS-403, Incluye Claves No. 36a, 37	
20	30240-002	Buje Central de Bronce	2		34013-073L	RS-463, Incluye Claves No. 36b, 37	
21	14685-000	Camisa Central de Viga	2			Kit Adaptador Buje Extremo, Por Extremo	
22	30334-000	Sello Central de Viga	4	36a	45000-007L	RS-400/403	
				36b	21140-034L	RS-460/463	
				37	45900-000L	Buje Extremo	1
				38	60218-000	***Ensamble de Barra de Torsión (2 Piezas)	2
				39	22186-000	Soporte al Chasis para Barra de Torsión	2
					42518-	*** Kit Ensamble de Barra de Torsión Transversal, Juego por Eje , Incluye Claves No. 40-43	
				40	45045-003	Placa de Refuerzo	2
				41	22186-000	Soporte al Chasis para Barra Transversal	2
				42	60215-000	Ensamble de Barra Transversal (2 Piezas)	2
				43		Soporte de Eje para Barra Transversal, Ver 59310-004SP para Instrucciones adecuadas de Ensamble del Soporte del Eje y Ensamble de la Barra	2

NOTAS: Los soportes para los ejes motrices son suministrados por el fabricante del eje.


* Para la Tabla de Recomendaciones de Fuelles de Carga, ver la página 8 de la Publicación Técnica 17730-064SP.

** El Buje 49600-000 debe ser usado con las Herramientas de Instalación OTC.

*** El número de parte Hendrickson esta estampado en la barra para identificación. Asegúrese de incluir el número de sufijo cuando ordene (este número indica la longitud de la barra). Las barras ULTRA ROD® de Hendrickson de 2 piezas pueden ser usadas para obtener la longitud deseada. Consulte la publicación 45745-148SP.

**** Las barras de torsión transversales (Clave 42) son mandatarias para todas las suspensiones de viga igualadora con capacidades de 44,000 lbs. hasta 52,000 cuando se use bujes centrales de hule en la viga igualadora (Clave 18), independientemente del espacio entre ejes. Consulte la publicación SEU-0213SP para usos mandatarios de barras transversales o bujes centrales de bronce.

***** Clave incluida en el ensamble solamente, no se vende por separado.

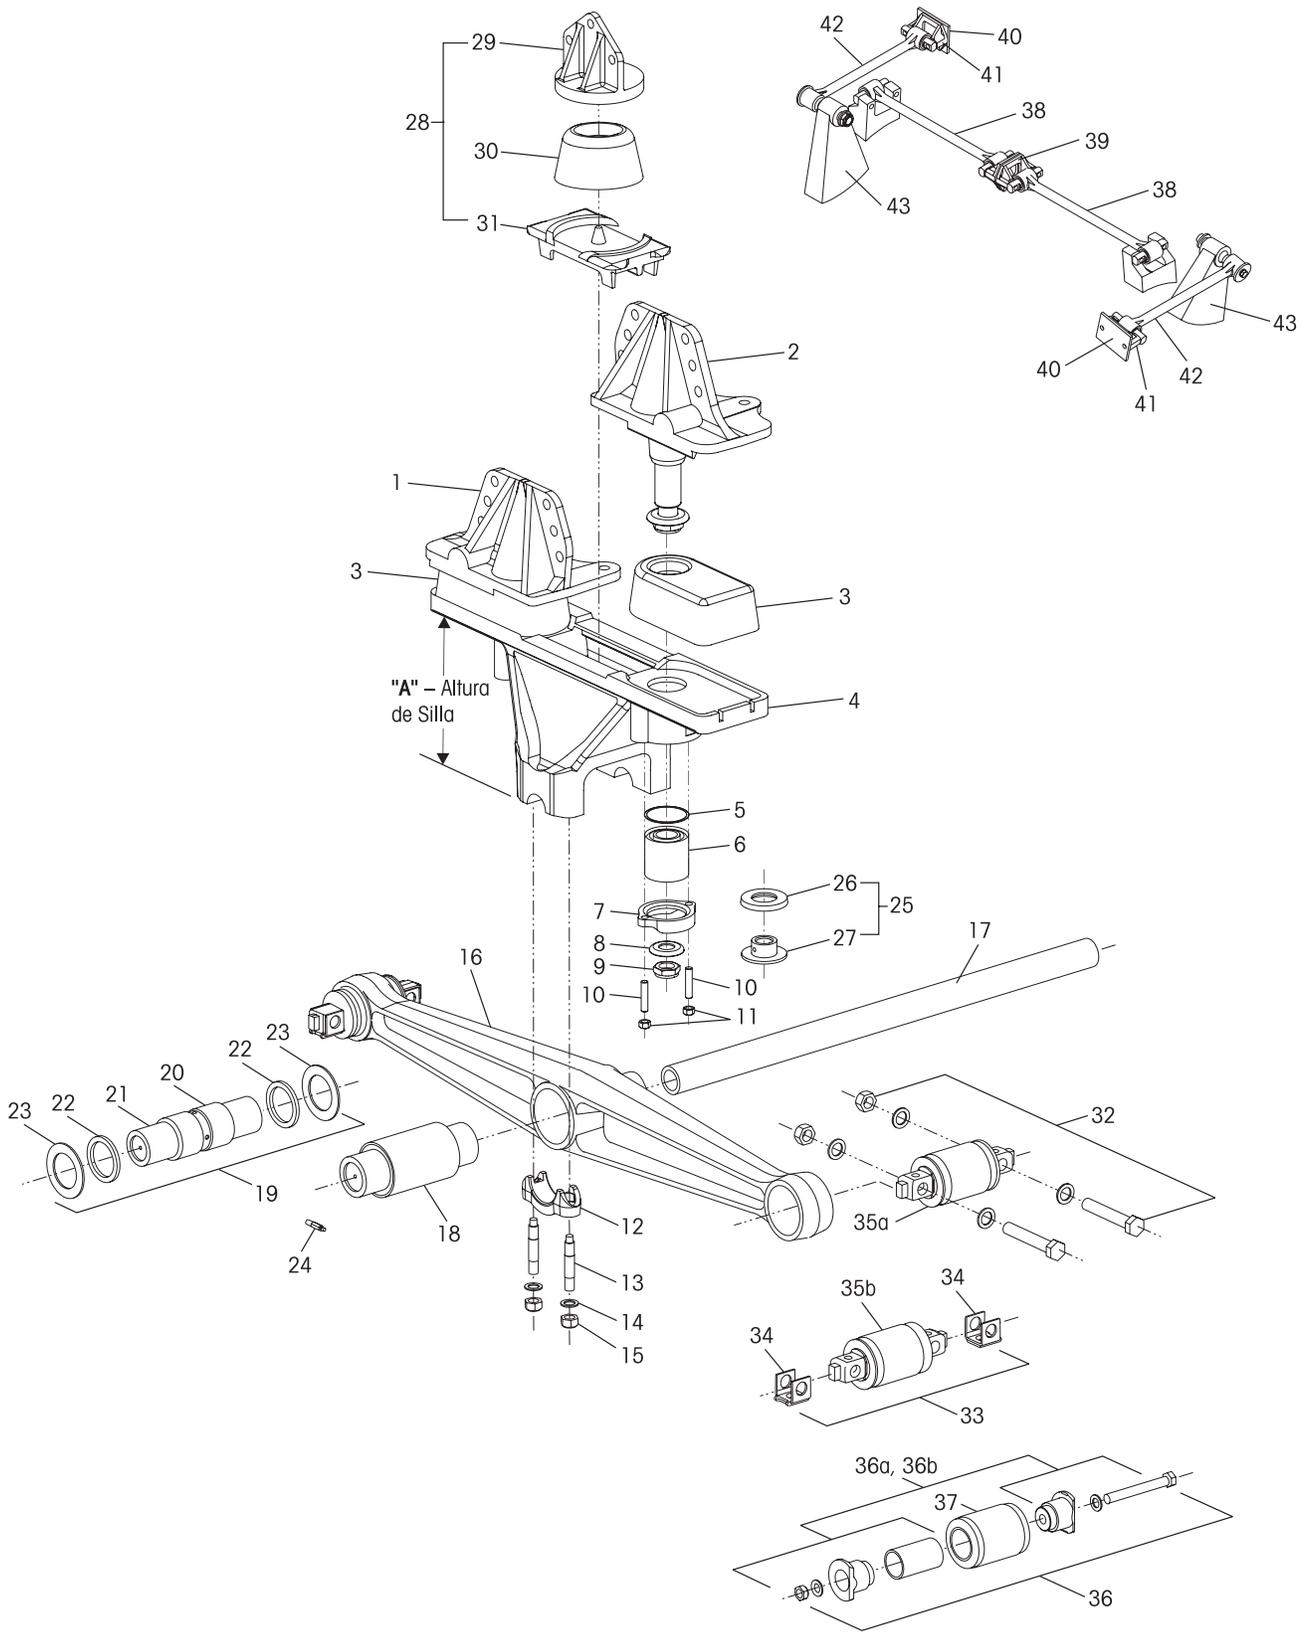



CLAVE	NO. PARTE	DESCRIPCION	CANT. REQ.	CLAVE	NO. PARTE	DESCRIPCION	CANT. REQ.
1		Percha DI/TD Incluye Claves No. 8-9 Ver Publicación No. 45745-037SP	2	25		Kit de Tuerca del Tope de Rebote, Dos Vigas Incluye Claves No. 26-27 Un Lado (Opcional)	
2		Percha DD/TI Incluye Claves No. 8-9 Ver Publicación No. 45745-037SP	2	31005-001		Ambos Lados (Opcional en RS-480/503, Estándar en RS-523)	
3	26953-000	*Fuelle de Carga 70 Durómetro Estándar en RS-480/503/520/523	4	26	30208-000	Tope de Rebote	Según se Requiera
4		Ensamble de Silla, Dim. 'A' Incluye Claves No. 5-7, 10-15	2	27	30251-000	Tuerca de Rebote	Según se Requiera
	08606-160	12¼" Altura, (Fundición No. 66784-001) Reemplaza 08606-132 (Fundición No. 10711-001)		28		Kit de Fuelle de Carga/Servicio Severo, Dos Vigas , Estándar en RS-503/523, Incluye Claves No. 29-31	
	08606-162	12⅞" Altura, (Fundición No. 66784-005) Reemplaza 08606-136 (Fundición No. 10711-005)		20681-072		34" Ancho de Chasis	
	08606-164	14" Altura, (Fundición No. 66784-002) Reemplaza 08606-133 (Fundición No. 10711-002)		20681-077		34½" Ancho de Chasis	
	08606-166	15¼" Altura, (Fundición No. 66784-003) Reemplaza 08606-134 (Fundición No. 10711-003)		29		Percha	2
5	50780-000	Anillo Perno de Silla	4	48523-001		34" Ancho de Chasis	
6	19279-000L	Buje Vertical	4	48525-001		34½" Ancho de Chasis	
7	05917-000	Tapa	4	30	24209-000	Fuelle de Carga de Servicio Severo	2
8	08536-000	1½" Arandela Cóncava	4	31	20781-000	Plato de Silla	2
9	25151-000	1½"-12 UNF Tuerca de Seguridad de Nylon	4			Kit Buje Extremo Bar Pin, Por Extremo	
10	19111-001	⅝"-18 UNF Perno	8	32	34013-087L	Tipo sin Lainas, Incluye Claves No. 35a y Tornillería	
11	19114-000	⅝"-18 UNF Tuerca de Seguridad CTR	8	33	34013-088L	Tipo con Lainas, Incluye Claves No. 34, 35b y Tornillería	
12	58795-000	Tapa de Silla	4	34		Laina	8
13	09030-000	⅞"-14 UNF/9 UNC Perno	8	50130-000		0.19/0.19	
14	22962-002	⅞" Arandela Endurecida	8	50131-000		0.25/0.12	
15	04842-000	⅞"-14 UNF Tapa de Silla Tuerca de Seguridad	8			****Buje Extremo Bar Pin	4
16		Vigas Igualadoras y Componentes Ver Guía de Selección 45745-147SP	2	35a		Tipo sin Lainas	
17		Tubo Transversal	1	35b		Tipo con Lainas	
	44643-009L	RS-480/503 44⅞"		36		Kit Adaptador y Buje Extremo, Por Extremo	
	07622-003	RS-520/523 46"		34013-050L		RS-480/503/520/523, Incluye Claves No. 36a, 37	
18		Buje Central de Hule	2	34013-051L		RS-520/523, Incluye Claves No. 36b, 37	
	29483-005L	**c/ Tapón Suelto				Kit Adaptador Buje Extremo, Por Extremo	
	34013-097L	Opcional, Requiere Barras Transversales		36a	21140-034L	RS-480/503/520/523	
19	30437-000L	Kit Buje Central de Bronce, Dos Vigas Incluye Claves No. 20-24		36b	21140-033L	RS-520/523	
20	30240-002	Buje Central de Bronce	2	37		Buje Extremo	1
21	14685-000L	Camisa Central de Viga	2	29878-001L		RS-480/503	
22	30334-000	Sello Central de Viga	4	45407-000L		RS-520/523	
23	32365-000	Rondana de Contacto	8	38	60218-000	***Ensamble de Barra de Torsión (2 Piezas)	2
24		Grasera	2	39	22186-000	Soporte al Chasis para Barra de Torsión	2
	58758-001	c/ Viga Fabricada			42518-	**** Kit Ensamble de Barra de Torsión Transversal, Juego por Eje , Incluye Claves No. 40-43	
	30087-000	c/ Viga Forjada		40	45045-003	Placa de Refuerzo	2
				41	22186-000	Soporte al Chasis para Barra Transversal	2
				42	60215-000	Ensamble de Barra Transversal (2 Piezas)	2
				43		Soporte de Eje para Barra Transversal, Ver 59310-004SP para Instrucciones adecuadas de Ensamble del Soporte del Eje y Ensamble de la Barra	2

NOTAS: Los soportes para los ejes motrices son suministrados por el fabricante del eje.

* Para la Tabla de Recomendaciones de Fuelles de Carga, ver la página 8 de la Publicación Técnica 17730-064SP.

** El Buje 34013-097 debe ser usado con las Herramientas de Instalación OTC.

*** El número de parte Hendrickson esta estampado en la barra para identificación. Asegúrese de incluir el número de sufijo cuando ordene (este número indica la longitud de la barra). Las barras ULTRA ROD de Hendrickson de 2 piezas pueden ser usadas para obtener la longitud deseada. Consulte la publicación 45745-148SP.

**** Las barras de torsión transversales (Clave 42) son mandatarias para todas las suspensiones de viga igualadora con capacidades de 44,000 lbs. hasta 52,000 cuando se use bujes centrales de hule en la viga igualadora (Clave 18), independientemente del espacio entre ejes. Consulte la publicación SEU-0213SP para usos mandatarios de barras transversales o bujes centrales de bronce.

***** Clave incluida en el ensamble solamente, no se vende por separado.

Esta es una lista de partes general para proporcionar información direccional. Los componentes pueden variar por modelo. Para mayor información contacte a Servicios Técnicos de Hendrickson al Tel. (81) 8288-1300 (email truckparts@hendrickson-intl.com)

www.hendrickson-intl.com



Hendrickson Mexicana
Av. Industria Automotriz #200
Parque Industrial Sliva Aeropuerto
Apodaca, N.L., México C.P. 66600

(81) 8288-1300
Fax (81) 8288-1301