



# INSTRUCCIONES DE HERRAMIENTA DE BUJE


S-21337 Lubricante de Presión Extrema

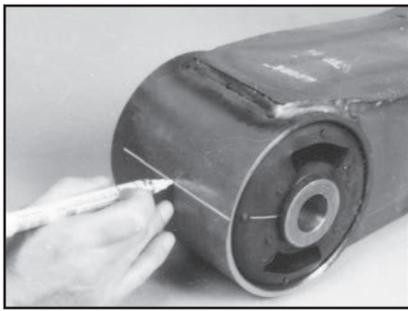


**1** REMOCIÓN Marque la orientación del buje en el tubo de viga y en el tubo de transición.

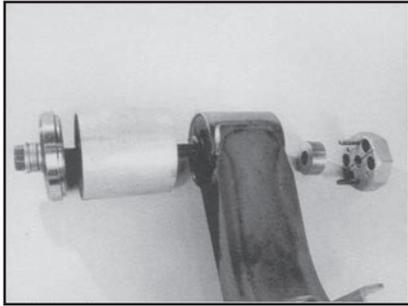


**2** REMOCIÓN Ensamble la herramienta como se muestra.

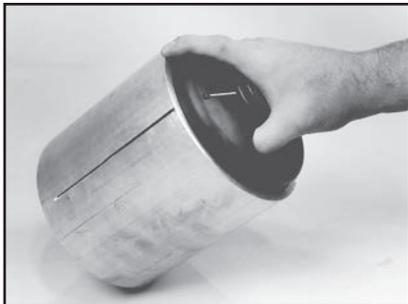

**1** INSTALACIÓN Lubricar libremente (A-14011) y empujar el buje en el tubo de transición alineando las marcas indicadoras.

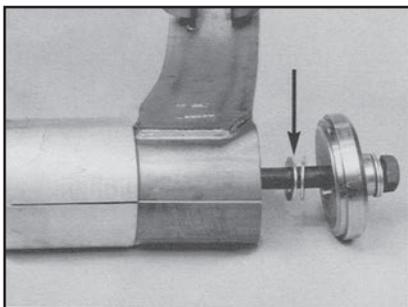

**2** INSTALACIÓN Coloque 2 (dos) rondanas debajo de la placa frontal como se muestra.

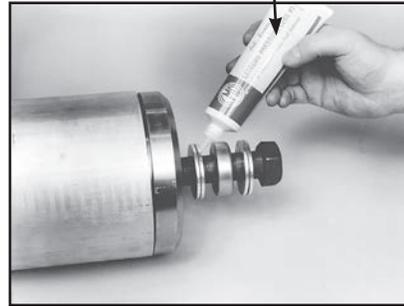


**3** REMOCIÓN Coloque 2 (dos) rondanas en cada lado del balero de carga. Lubrique las rondanas, el balero y las roscas del tornillo.

**AVISO:** El tipo de lubricante incorrecto o insuficiente puede causar mayor fricción, inserción incompleta del buje (arrugas) y/o daño a la herramienta. **NO** utilice lubricante A-14011 (tipo "M"), en el buje, o sobre roscas o baleros.

S-21307: Herramienta de buje ancho para uso con buje TRI-FUNCIONAL® II ancho.

S-24736: Herramienta de buje angosto para su uso con bujes TRI-FUNCIONAL III angosto

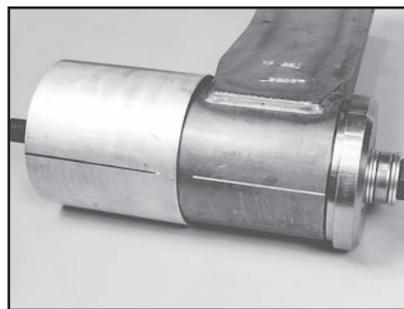


**3** INSTALACIÓN Ensamble la herramienta como se muestra (espaciador no requerido).


**HENDRICKSON**  
*The World Rides On Us®*

[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

Para más detalles, consulte la lit. L427SP o contacte a Servicios Técnicos de Hendrickson al 01-442-296-3600

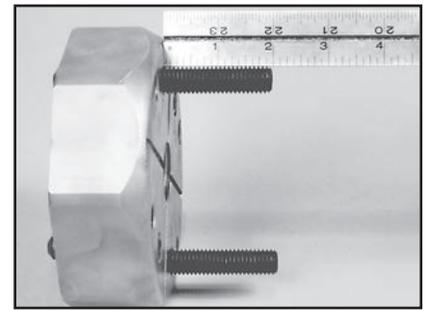


**4** REMOCIÓN Al menos 2" de los 2 (dos) tornillos de ajuste largos deben sobresalir desde el lado plano de la placa de colocación.

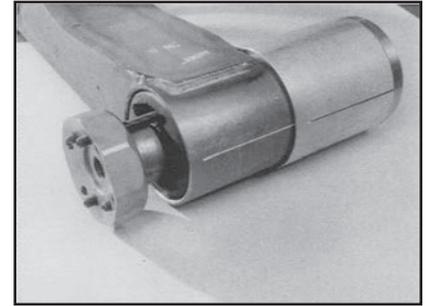


**5** REMOCIÓN Atornille el tornillo en la placa de colocación con los tornillos de ajuste de 2" entrando en los orificios del buje. Retire el buje usando un torquímetro de 3/4".

**NO USE UN TORQUÍMETRO DE 1"**

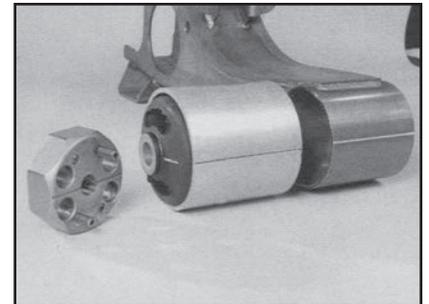

**4** INSTALACIÓN Coloque el lado cóncavo de la placa de colocación contra el buje con los 2 (dos) tornillos de ajuste cortos entrando en los orificios del buje.

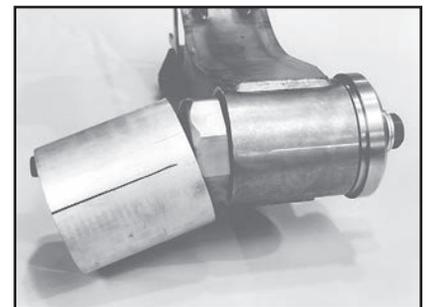

**5** INSTALACIÓN El tubo de transición caerá antes de que el buje esté asentado. Continúe apretando el tornillo hasta que deje de moverse.