

PROCEDIMIENTO TECNICO **TIREMAAX®**

TEMA: Instalación de Arnés de 15 pies

NO. PUBLICACIÓN: T51001SP

FECHA: Marzo 2011

Este procedimiento proporciona recomendaciones para instalar y asegurar el arnés de alimentación de TIREMAAX® de 15 pies. Si lo desea, también está disponible una versión de 3 pies de este cable. Comuníquese con Hendrickson al (442)296-3600 para obtener más información.

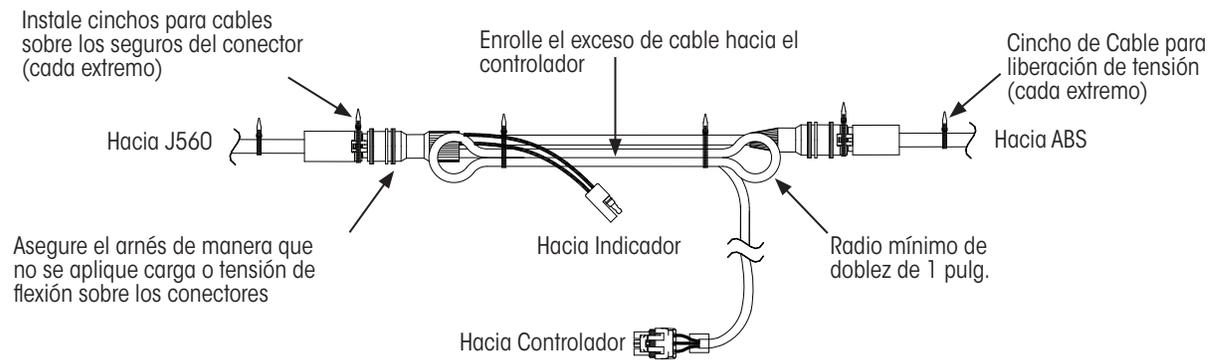


Figura 1: *Sujeciones del arnés*

IMPORTANTE: El radio de doblez del cable no debe ser inferior a 1 pulgada.

NO doble el cable cerca de los conectores, Figura 1. Esto ejerce presión sobre los conectores y puede resultar en la pérdida de conexión y/o falla del arnés.

NO ponga el arnés y los conectores en tensión. Asegúrese de que cuando el cuadro deslizante esté ubicado en las posiciones más extremas, no se jale el arnés.

NO permita que el cable roce contra el borde afilado de un agujero o el borde recto de un miembro estructural. Utilice sellos de hule o forros para proteger el cable de bordes afilados.

1. Rutee el arnés debajo del remolque según se requiera.
2. Asegure el arnés cada 12 ó 18 pulgadas con cinchos de nylon u otro de amarres para asegurar los cables, como conductos o canaletas de cables.
3. Soporte el arnés cerca de los conectores, Figura 1, de modo que los conectores no soporten el peso del cable. Asegúrese de que las conexiones sean seguras y no puedan moverse durante la operación del vehículo.
4. Enrolle el exceso de cable como se muestra en la Figura 1.

www.hendrickson-intl.com



Trailer Suspension Systems
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
905.789.1030
Fax 905.789.1033

Trailer Suspension Systems 866.RIDEAIR (743.3247)
2070 Industrial Place SE 330.489.0045
Canton, OH 44707-2641 USA Fax 800.696.4416

Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601